


ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR PICO (TAKÉ PRO MODEL NIKKO)

Mk-2

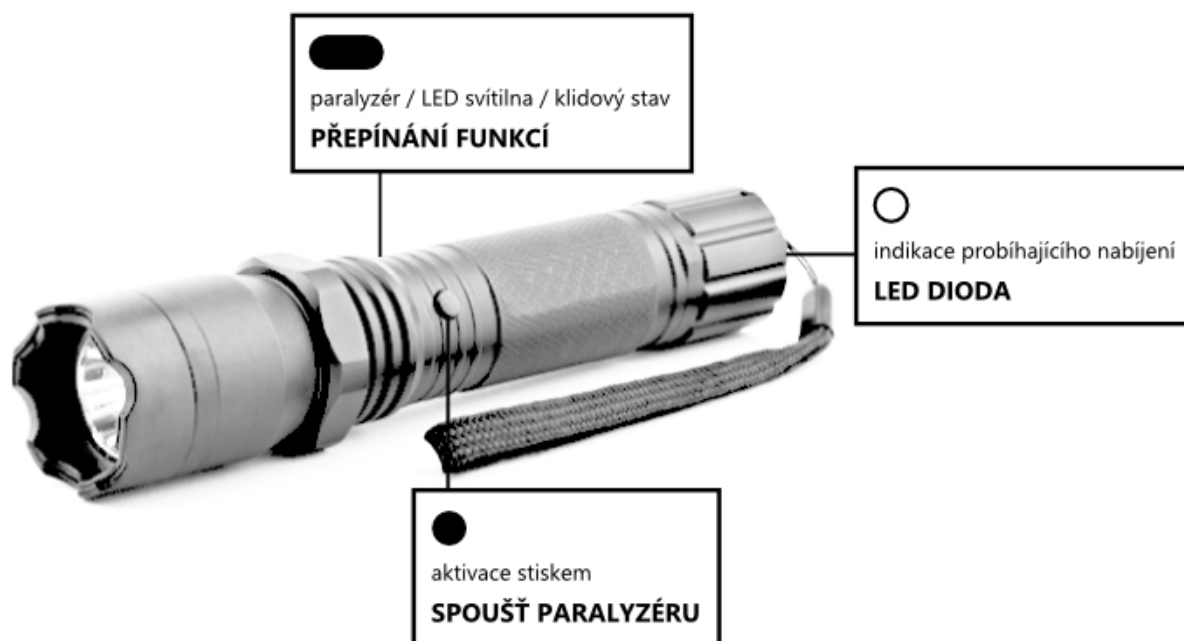

OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ – Podlouhlý přepínač na boku přístroje slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Krajní poloha (směrem k zadní části) je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Střední poloha zapíná svítilnu. Druhá krajní poloha (směrem k přední části) umožňuje aktivaci paralyzéro spouští na druhém boku přístroje (viz **SPOUŠŤ PARALYZÉRU**).

SPOUŠŤ PARALYZÉRU – Kulaté tlačítko na boku přístroje slouží k aktivaci paralyzéro. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím zakrytých elektrod v přední části.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ – LED dioda v zadní části přístroje indikuje probíhající nabíjení. (Pozor, kontrolka po plném nabití baterie nezhasne.)

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí indikační LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 7 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie není indikován. Doporučujeme proto sledovat výkon svítilny, případně provádět občas krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte boční přepínač. Zadní krajní poloha deaktivuje všechny funkce. Posunutím přepínače do střední polohy se zapíná svítilna (její vypnutí se provádí opět posunem do zadní polohy). Přední krajní poloha „odjišťuje“ spoušť paralyzéro.

Je-li přepínač funkcí v přední krajní poloze, lze aktivovat paralyzér stisknutím malého kulatého spínače na boku přístroje (spouště). Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji z elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. **POZOR:** Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Zadní krajní poloha přepínače funkcí slouží jako bezpečnostní pojistka proti nechtěnému spuštění paralyzéro (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele. Do přední krajní polohy přepněte pouze tehdy, když máte právě v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neploletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň.

Výrobce, dovozce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ (UK)
info@paralyzer.eu

PRODEJCI

www.paralyzer.eu | www.paralyzer.sk | www.paralizator.com